




STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

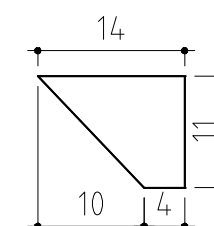


Detail 4




STAP 2
Overhoeks meten deze maten
moeten precies het zelfde zijn dan
is alles haaks. Ga nu terug naar
stap 1 en lijm alle verbindingen.
Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

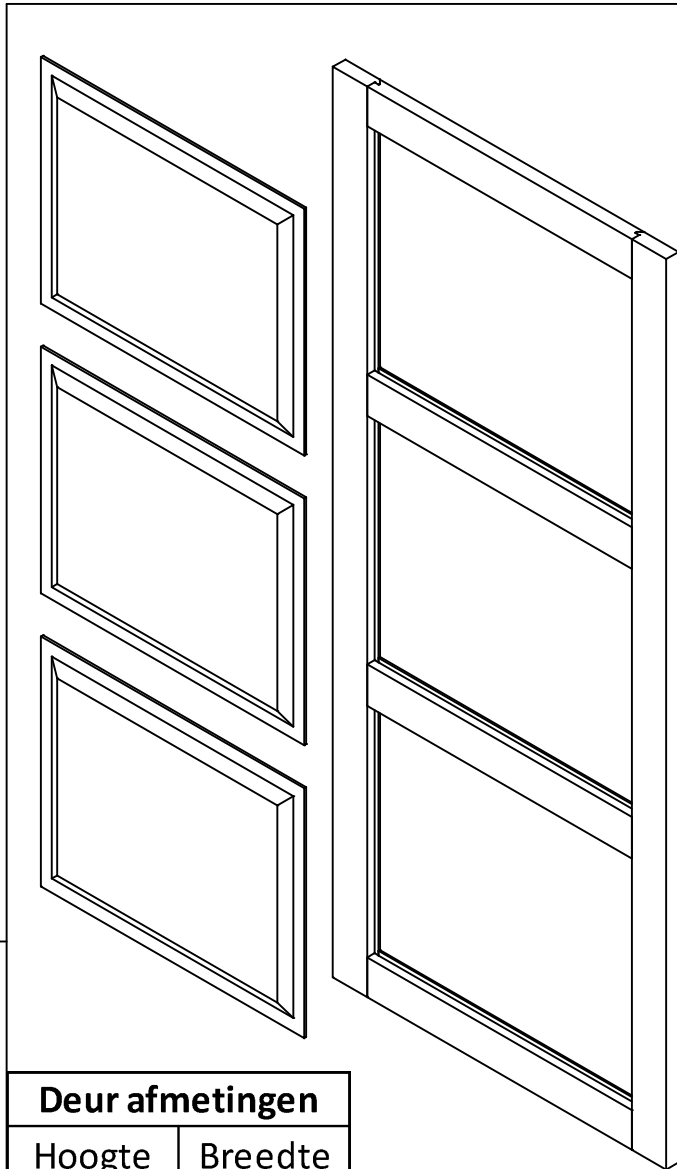


STAP 3
Panelen aanbrengen

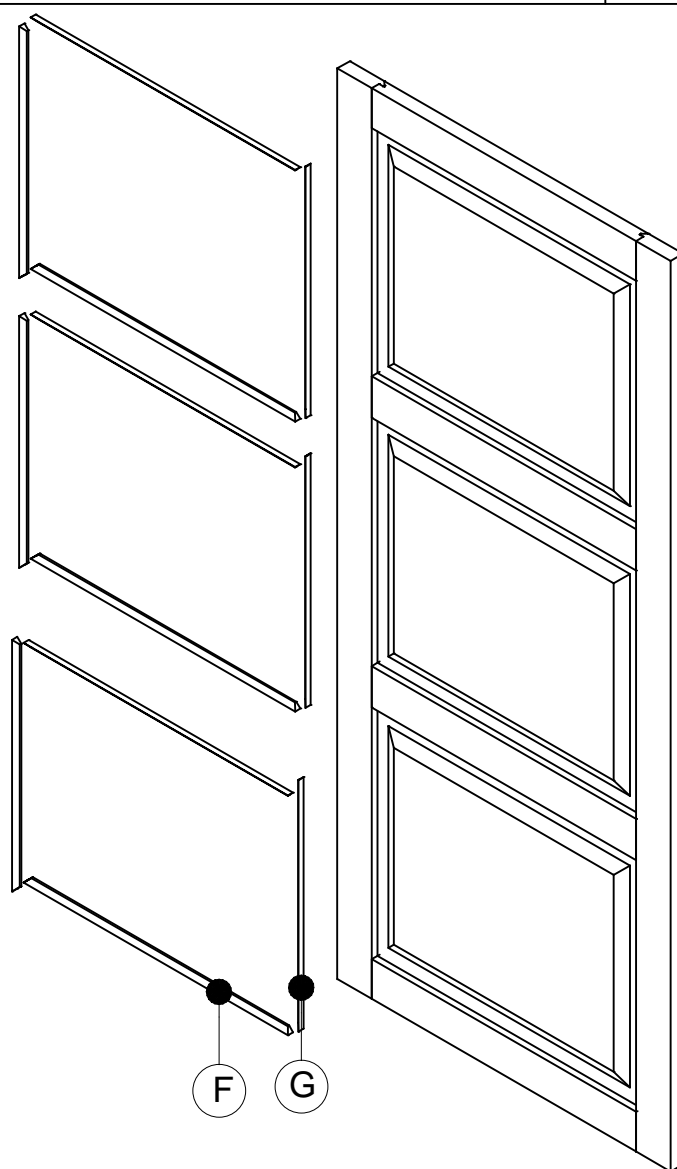

STAP 4
Latten aanbrengen

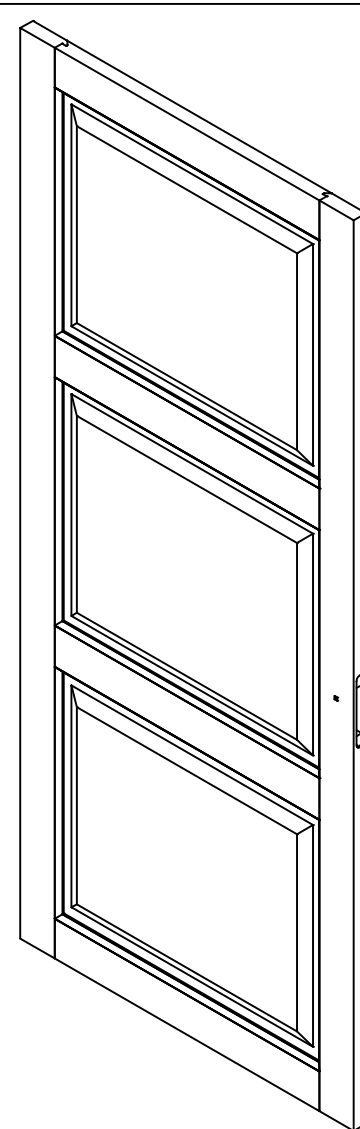

STAP 5
Slot inboren

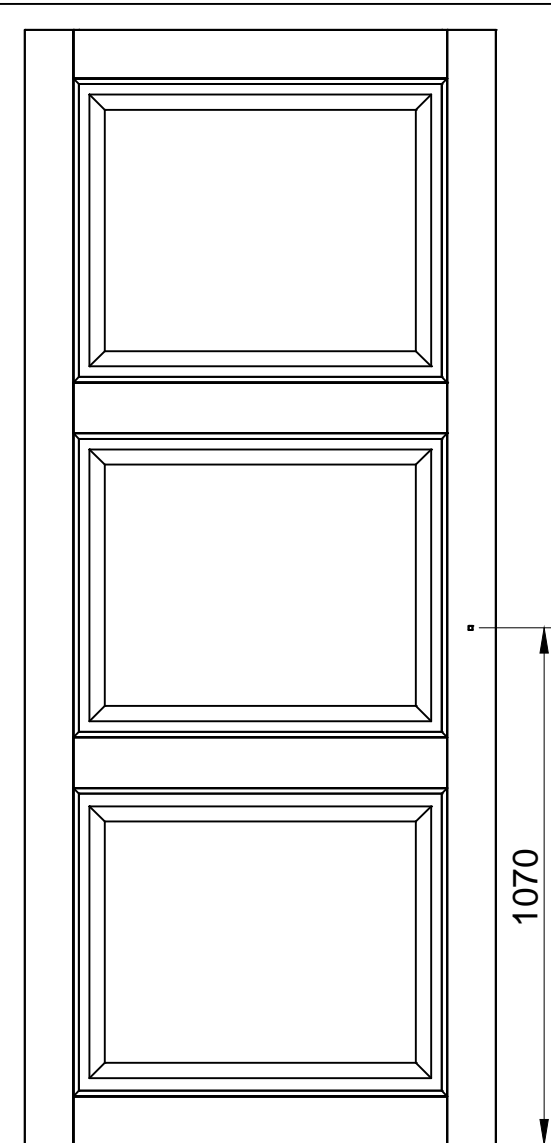

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2340	1030
Maat	Lengte
(a)	746,7
(b)	838,0
(c)	838,0
(d)	644,7
(e)	834,0
(f)	774,0
(g)	584,7
(h)	838,0
(i)	816,0
(j)	649,3
(k)	627,3

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2340
B	2	Vuren	35	107	938
C	2	Vuren	35	122	938
D	3	MDF	5	645	834
E	3	MDF	15	774	585
F	6	Vuren	11	14	838,0
G	6	Vuren	11	14	649,3
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3